

MODULE MANUEL POUR PINCE 5C-385E

SAV 299.23-5C

Pour fraisage, rectification, perçage

Utilisation :

Position horizontale, côté par côté, à serrer dans un étau.

Exécution : *(livré sans les pinces)*

Acier à outils trempé et rectifié

Serrage manuel

Dimension : 44,4 x 44,4 mm

Longueur : 70 mm

Hauteur de pointe : 22,2mm

Poids : 1,5kg

Exemple de commande:

Module manuel pour pince 5C

Désignation

SAV 299.23 - 5C

SAV N° - pince



299.23-5C

MODULE MANUEL POUR PINCE 5C-385E

SAV 299.24-5C

Pour fraisage, rectification, perçage


Utilisation :

Position horizontale ou verticale. Serrage rapide avec levier.



Exécution : *(livré sans les pinces)*

Acier à outils trempé et rectifié

Poids : 5kg

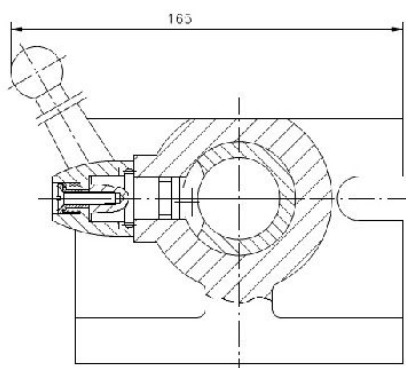

299.24-5C

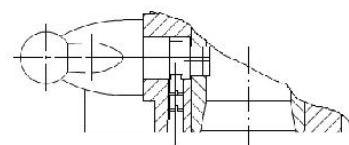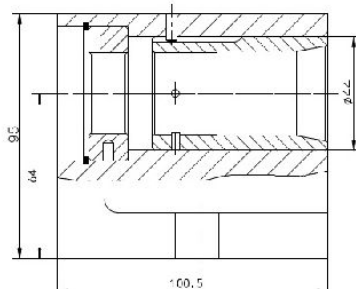

299.24-5C



Exemple de commande:

Module manuel pour pince 5C

Désignation

SAV 299.24 - 5C

SAV N° - pince

DIVISEUR MANUEL POUR PINCE 5C-385E

SAV 299.25-5C

Pour fraisage, rectification, perçage

Utilisation :

Position horizontale ou verticale.

Exécution : *(livré sans les pinces)*

Acier à outils trempé et rectifié

Division possible : 2-3-4-6-8-12-24

Précision : 0,02mm

Dimension : 200x170mm

Hauteur de pointe : 100mm

Largeur de rainures : 14mm

Poids : 13,5 kg

Exemple de commande:

Diviseur manuel pour pince 5C

Désignation

SAV 299.25 - 5C

SAV N° - pince



299.25-5C